


# SETUP DO PAINEL AIM

Configurar como ECU Manufacturer - **AIM**, ECU Model-**PROT\_UART**

## Ligação no Conector de 45Vias ECU EVO

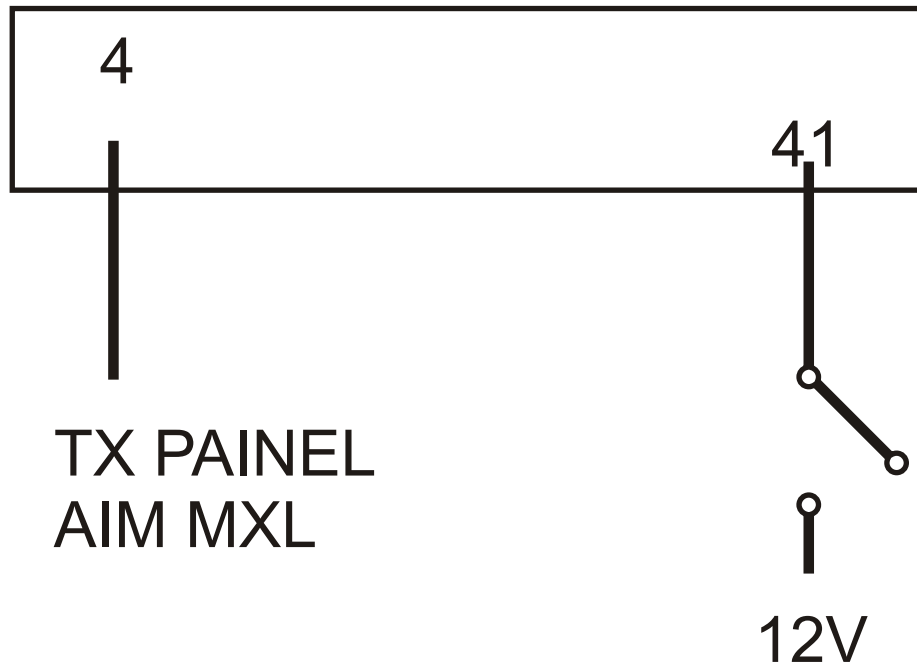

Conectar para comunicar com a ECU. Desligado comunica direto com o painel. Para voltar a comunicar com o painel após comunicar com a ECU, desligar a ECU e liga-la novamente com essa chave desligada.